

TYP:

Kad.-B/C,
Asc.12/16/19,
Manta-A, Rek.-C/D
Com.-A/B, KAD-B



EUROSERVICE

GM

NR.:

TI-C-138

R-6

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft - Rüsselsheim am Main

DATUM: 28.5.1975

BLATT 1 VON 3

14

Die Technische Information Nr. TI-C-49, Gruppe R-1, vom 20.2.1974 wird durch diese geänderte Ausgabe ersetzt. X

Betrifft: Opel Sicherheits-Kindersitz für Kleinstkinder bis ca. 9 kg Gewicht einbauen

Fahrzeuge: Kadett-B/C, Ascona 12/16/19, Manta-A, Rekord-C/D außer Lieferwagen, Commodore-A/B, Kapitän-B, Admiral-B, Diplomat-B
ab Baujahr 1968, Fahrzeuge mit Befestigungspunkten für Sicherheitsgurte hinten

Die Abteilung Ersatzteile und Zubehör führt unter der Katalog-Nr. 17 46 703 einen Einbausatz Sicherheits-Kindersitz für Kleinstkinder. Der Kindersitz wird für Kleinstkinder bis ca. 9 kg Gewicht empfohlen.


Die Anbringung des Kindersitzes sollte vorzugsweise in der Mitte des Hintersitzes vorgenommen werden. Er wird mit dem Rücksitz-2-Punkt-Sicherheitsgurt (Beckengurt) befestigt. Nur in der gezeigten Einbaurichtung - Rückenteil in Fahrtrichtung - bietet der Kindersitz maximale Sicherheit.

Auf Wunsch ist auch die Anbringung auf der rechten oder linken Seite des Hintersitzes möglich, wobei rechts wegen eines gefahrloseren Ein- und Aussteigens vorzuziehen ist. Der Kindersitz wird hierbei ebenfalls mit dem Rücksitz-2-Punkt-Sicherheitsgurt (Beckengurt) befestigt.

Befinden sich im Fahrzeug bereits Rücksitz-3-Punkt-Sicherheitsgurte, so kann der Kindersitz auch mit diesem Gurt befestigt werden.

Der Schultergurt "A" muß hierbei zwischen Hintersitz-Rückenlehne und Kindersitz straff angezogen verlegt werden.

Die Befestigung des Kindersitzes mit Automatik-Sicherheitsgurten ist nicht gestattet.

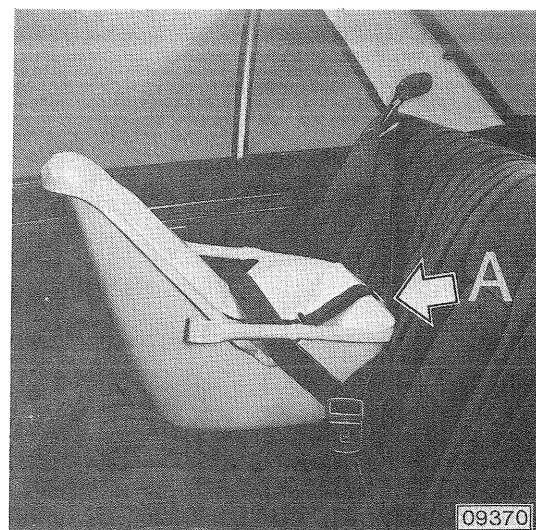



Sicherheitsgurt am Hintersitz montieren

Alle Typen außer Kadett-C:

Rücksitz ausbauen. Hierzu Rücksitz auf beiden Seiten nach hinten drücken und gleichzeitig an der Vorderseite anheben. Rücksitz herausnehmen. Bei 2-türigen Fahrzeugen Sitz nur gering anheben und ohne zu verkanten nach vorn in den Türausschnitt ziehen.

Verschlußstopfen aus den Befestigungslöchern für Sicherheitsgurte am Bodenblech bzw. Radkasten entfernen.

2-Punkt-Sicherheitsgurt mit Sechskantschrauben (Schaftlänge 8 mm) anschrauben.

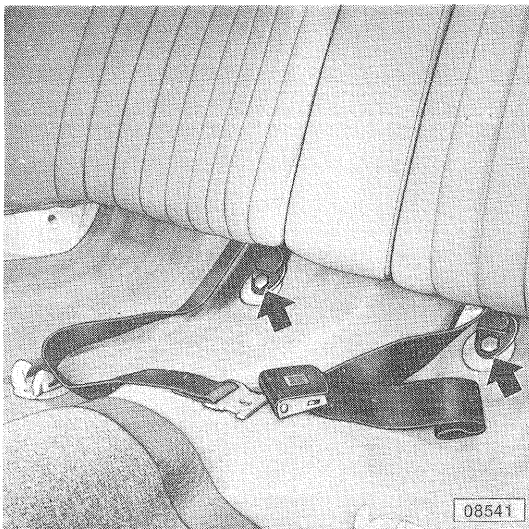


Bild 08541 zeigt die Anordnung des Gurtes in der Mitte des Hintersitzes.

Alle Typen, ausgenommen Kadett-B.

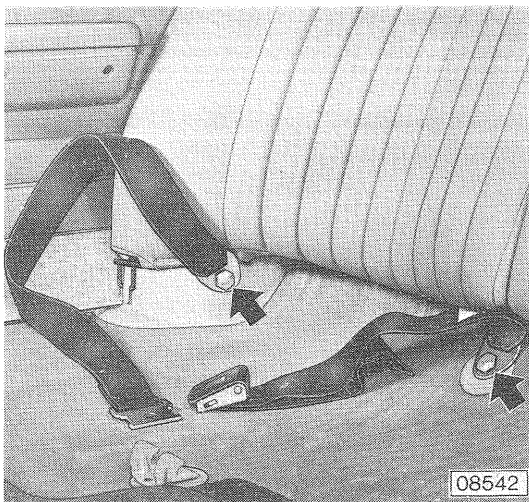


Bild 08542 zeigt die Anordnung des Gurtes für die rechte Seite des Hintersitzes.

Alle Typen, ausgenommen Kadett-B.

Bild 08554 zeigt die Anordnung des Gurtes in der Mitte des Hintersitzes bei Kadett-B.



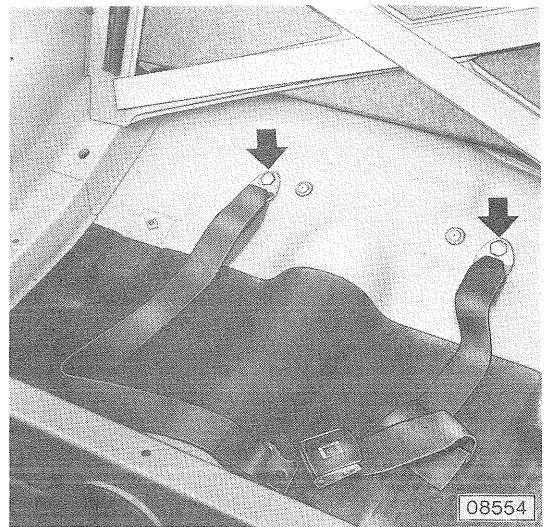


Bild 08555 zeigt die Anordnung des Gurtes für die rechte Seite des Hintersitzes bei Kadett-B.

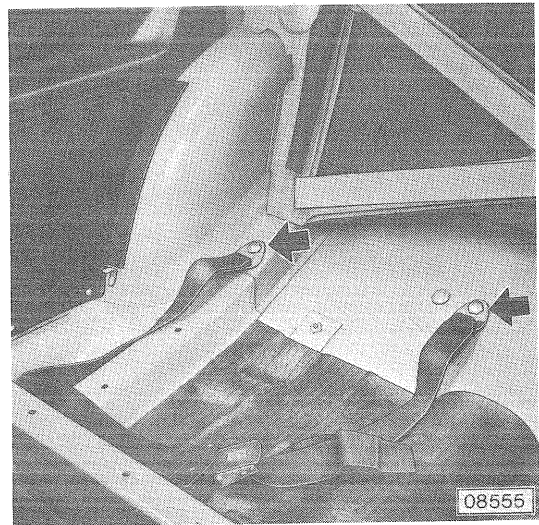

Bei Kadett-C

Mit den Handflächen den Hinterrückenbezug auf der rechten Seite nach oben zur Hutablage hin schieben.

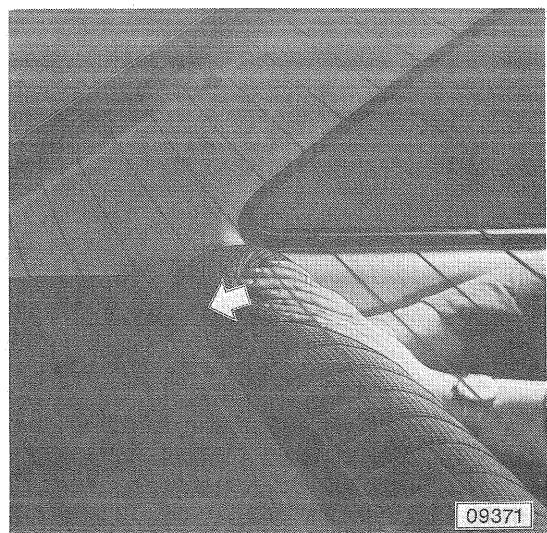




Verstärkungstreifen des Hinterrückenbezuges aus der Halteschiene in Richtung Rückwandscheibe aushängen.



Rechten und linken Formdraht des Hinterrückens an der Rückwand oben, am Radeinbau in der Mitte sowie am Radeinbau unten aushängen.

Hierzu an der Rückwand oben die Ösen aufbiegen.

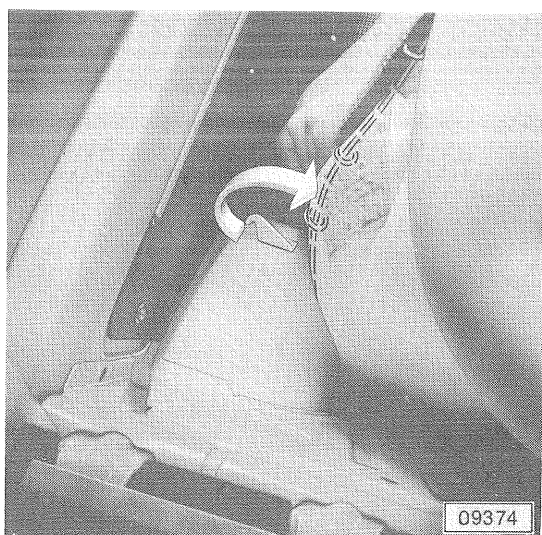

Am Radeinbau in der Mitte das Polster mit dem Formdraht in Richtung Seitenwand und Radkasten drücken.

Am Radeinbau unten, den Formdraht nach unten und in Sitzrichtung drücken.



Verschlussstopfen aus den Befestigungslöchern für Sicherheitsgurte am Bodenblech bzw. Radkasten entfernen.

2-Punkt-Sicherheitsgurt durch die zwischen dem Sitz und dem Rücken befindlichen Schlitz führen und mit Sechskantschraube (Schaftlänge 8 mm) anschrauben.

Bild 08552 zeigt bei ausgebautem Sitz die Anordnung des Gurtes in der Mitte des Hintersitzes.


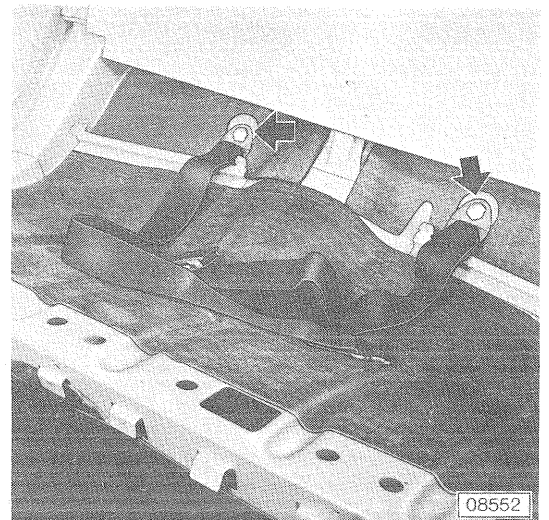


Bild 09376 zeigt bei ausgebautem Sitz die Anordnung des Gurtes an der rechten Seite des Hintersitzes.

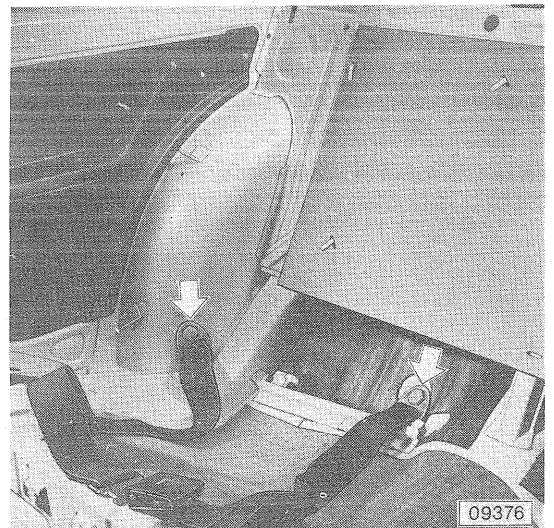


Ausgebauter Rücksitz bzw. ausgebaute Rückenlehne wieder einbauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.

Handhabung und Einbau des Kindersitzes

Immer wenn der Kindersitz verwendet wird - im Auto, in der Wohnung oder sonstwo - muß das Kleinkind durch den am Sitz befindlichen Gurt, wie das Bild Nr. 09383 zeigt, befestigt werden.


Die Gurtlänge ist an der Verstellschnalle "A" so einzustellen, daß sich ein bequemer Sitz ergibt. Die Schlaufe "B" ist an die gezeigte Stelle zu schieben.

Bei Säuglingen ist evtl. zu empfehlen, auf jeder Seite neben das Kind eine zusammengerollte Decke zu legen.

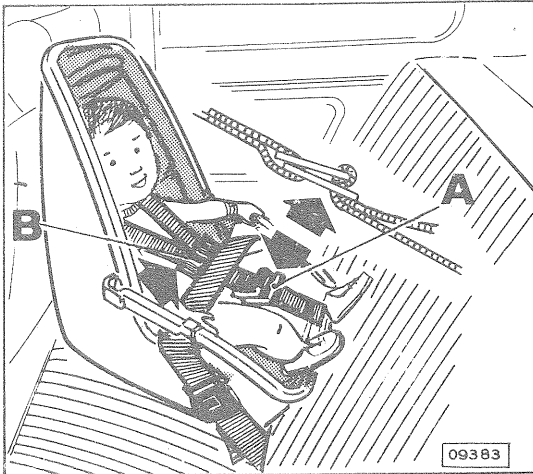

Der Kindersitz wird mittig zwischen die beiden Sicherheitsgurthälften gestellt. Danach ist der Gurt durch die beiden Sitzöffnungen zu führen und durch Einstecken des Riegels in das Schloß zu schließen. Durch Ziehen am freien Gurtende ist der Gurt gut festzuziehen. Geöffnet wird das Schloß durch Anheben des Schloßdeckels.

Wird der Kindersitz mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt befestigt, so sind - wie im Bild Nr. 09384 gezeigt - die verlängerten Abdeckungen der beiden Sitzöffnungen nach oben zu biegen und der Beckengurt kann in die Sitzöffnungen eingelegt werden. Der Schultergurt muß zwischen dem Kindersitz und der Hintersitzrückenlehne verlegt und straff angezogen werden.

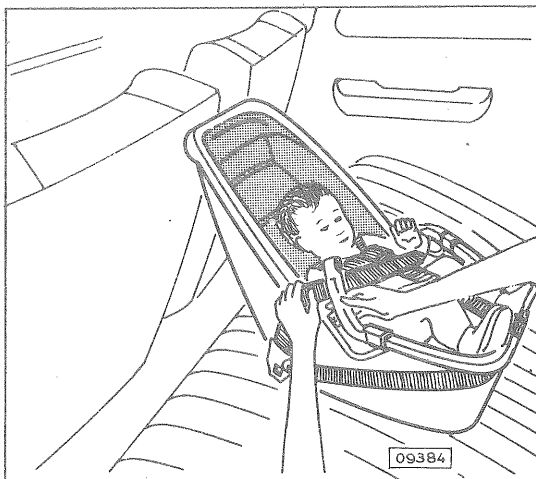


Falls eine waagrechte Kindersitzstellung gewünscht wird, so kann diese Sitzstellung durch Unterlegen eines entsprechenden Kissens oder einer zusammengerollten Decke erreicht werden.

Andere Gegenstände dürfen nicht untergelegt werden.

Zu beachten ist, daß bei langer Sonnenstrahleneinwirkung der Kindersitz heiß werden kann.

Für die Reinigung des Kindersitzes wird eine milde Seifenlauge empfohlen.

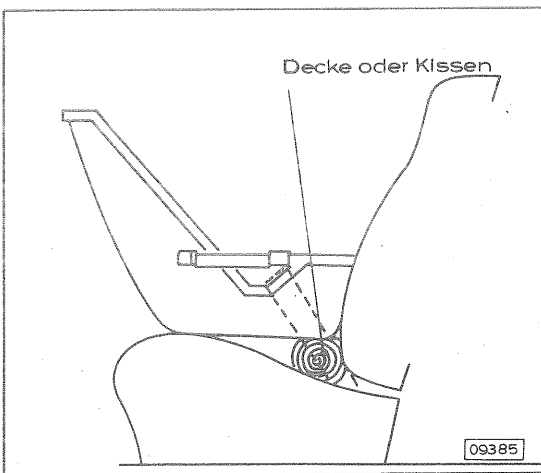

AW-Vorgaben: Die AW-Vorgaben für die einzelnen Fahrzeuge sind dem Arbeitskatalog für Personenkraftwagen, KTA-1102, zu entnehmen.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalognummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.