

TYP:

Kadett-Aero



EUROSERVICE

GM

NR.:

A- 11

TI-C-30

## TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 6.12.1976

BLATT 1 VON 1

X

Betrifft: Bügel für Seitenwand außen ersetzen


Fahrzeuge: Kadett-Aero

Nachstehend ist der Ersatz des linken Bügels für die Seitenwand außen beschrieben. Für die rechte Wagenseite gelten sinngemäß die gleichen Anweisungen.

### Ausbau:


Seitenwandfenster, Verdeck vom Faltdach, Hardtop und Innenverkleidungen für Seitenwand und Dachrahmen ausbauen.

Bügel, wie in Bild A 2219 gezeigt, von der Karosserie trennen.

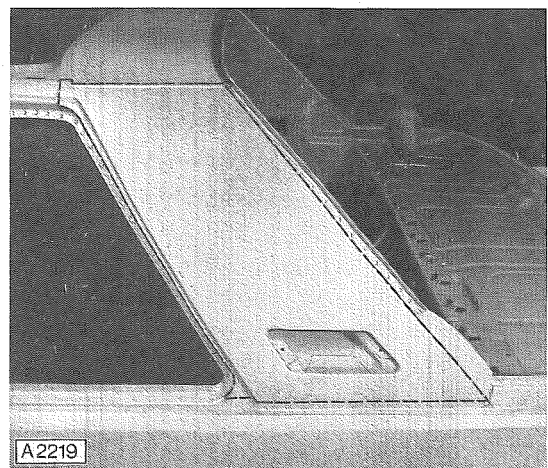


Punktschweißflanschreste entfernen. Befestigungswinkel an den Stellen "A" abschrauben.

Anlageflächen auf der Karosserie blank-schleifen.

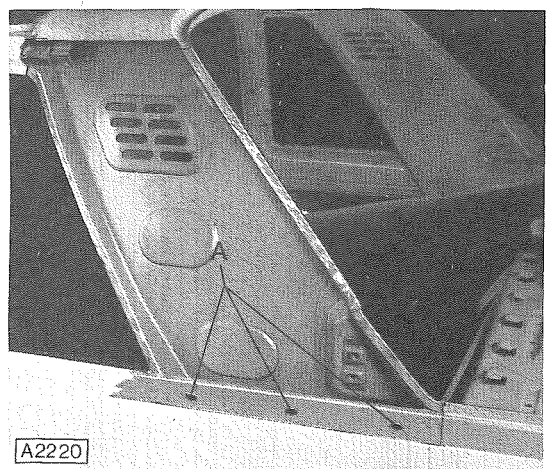


bitte wenden!

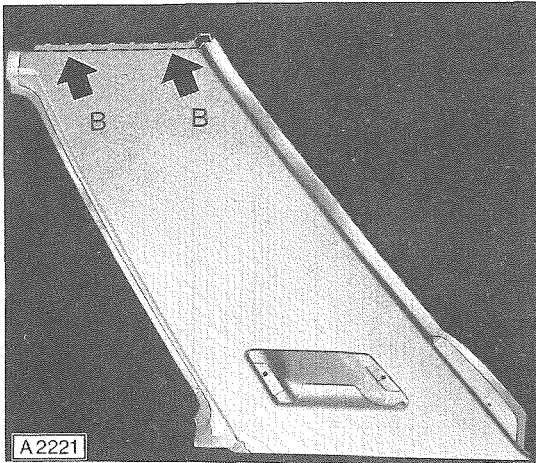


### Einbau:

Neuteil entsprechend den Trennstellen (s. Ausbau) einpassen.  
 Abgesetzten Punktschweißflansch "B" abtrennen.  
 Verbindungsflächen blankschleifen.  
 Anlageflächen der Punktschweißflansche mit Punktschweißfarbe, Katalog-Nr. 15 04 553, gegen Korrosion schützen.

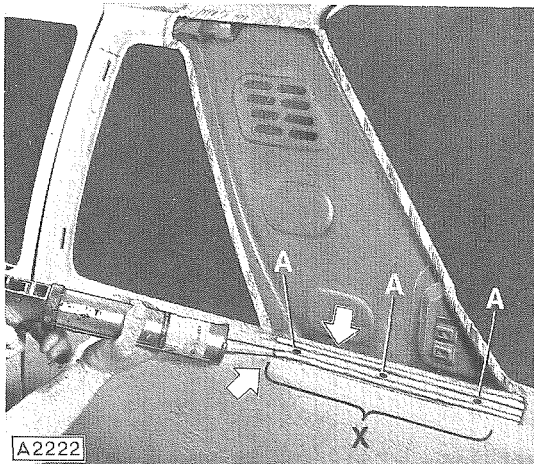

Auf Karosserie seitlich im Bereich "X" zwei Raupen von ca. 10 mm Durchmesser mit Ausgußmasse hell, Katalog-Nr. 15 04 301, aufbringen.  
 Neuteil einbauen und an den Stellen "A" mit Sechskantmutter und Unterlegscheiben auf dem Befestigungswinkel festschrauben.

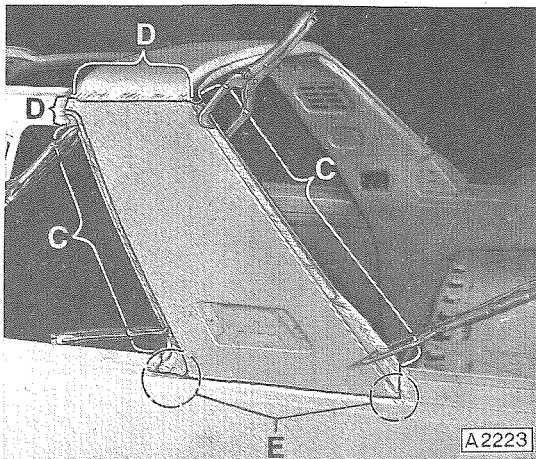

Bügel festschweißen.  
 Im Bereich "C" punktschweißen (mit Elektrodenarmen Nr. 252 Fa. Dalex oder Nr. 252 A Fa. ARO).  
 Bereich "D" stumpf schutzgasschweißen (CO<sub>2</sub>). Bereich "E" hartlöten (um Lötstellen Hitzebarriere mit Abdämpfpaste, Katalog-Nr. 19 43 995 aufbauen).

Schweiß- und Lötstellen verputzen.

### Ersatzteile:

Bügel für Seitenwand außen, links Beschaffungs-Nr. 90 019 802  
 Bügel für Seitenwand außen, rechts, Beschaffungs-Nr. 90 019 803

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.