

TYP:

Kadett-C,
Asc./Manta-A



EUROSERVICE

GM

NR.:

TI-C-78

B-3

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 22.1.1975


BLATT 1 VON 5

15

X

Betrifft: Farb-Zierstreifen nachträglich anbringen

Fahrzeuge: Kadett-C, 2-türige Limousine;
Ascona 12/16/19, 2-türige Limousine;
Manta-A, alle

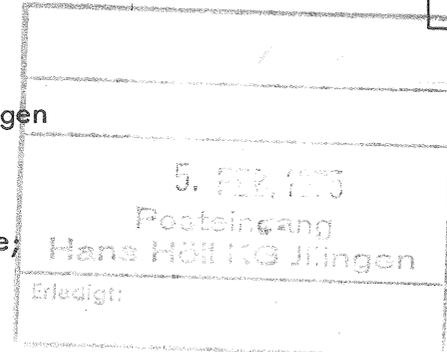

Werkseitig werden die oben genannten Fahrzeuge als Sonderausführung mit aufgeklebten Farb-Zierstreifen ausgestattet, die auch nachträglich wie folgt angebracht werden können.


Allgemeine Verarbeitungshinweise

Lackflächen für die Verklebung gründlich reinigen. Öl-, Fett- oder Siliconrückstände mit Waschbenzin entfernen, dazu flusenfreies sauberes Tuch benutzen.

Verklebung bei einer Objekttemperatur der lackierten Flächen von mindestens 20°C durchführen.

Zierstreifen während der Verklebung nicht in die Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizstrahlern oder Heizsonnen, bringen.

Luftblasen in der Folie nach dem Verkleben können durch Einstechen (z. B. mit einer Stecknadel) und anschließendem Glätten der erhabenen Flächen mit einem Spachtel schnell beseitigt werden.

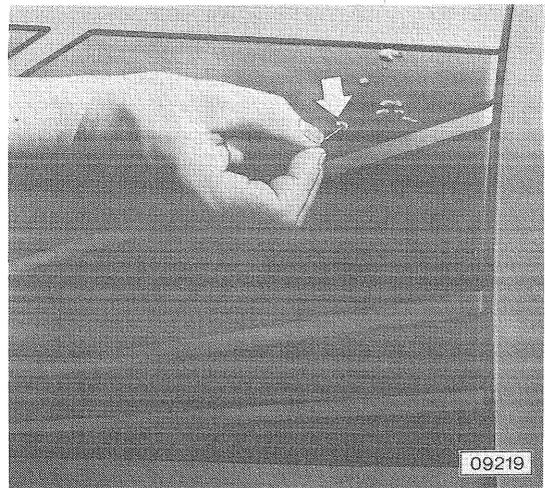

09219

Im Reparaturfall können einzelne Zierstreifenbänder durch Erwärmen mit einem Heißluftfön gelöst und von der Karosserie abgezogen werden. Dabei soll der Fön in einem Abstand von mindestens 30 cm zur Karosserie gehalten werden. Nach Entfernen der Zierstreifen sind die Klebeflächen mit Waschbenzin zu reinigen.

www.kadettc.de

KUNDENDIENST - TECHNISCHE ABTEILUNG

KADETT-C, 2-TÜRIGE LIMOUSINE

1. Fahrzeuge in der Wagenfarbe polarweiß mit ockerfarbenen Zierstreifen an Kotflügeln, Türen und Seitenwänden


Die Farb-Zierstreifen können von der Abteilung Ersatzteile und Zubehör entweder einzeln oder als kompletter Satz bezogen werden.

Anzahl	Benennung	Katalog-Nr.
1	Zierstreifen für Vorderkotflügel, links	17 53 000
1	Zierstreifen für Vorderkotflügel, rechts	17 53 001
1	Zierstreifen für Tür, links	17 53 002
1	Zierstreifen für Tür, rechts	17 53 003
1	Zierstreifen für Seitenwand, links	17 53 004
1	Zierstreifen für Seitenwand, rechts	17 53 005

} 17 53 006

Nachstehend ist das Anbringen der Zierstreifen auf der rechten Wagenseite beschrieben. Auf der linken Seite ist sinngemäß zu verfahren.

Vor Beginn der Klebearbeiten ist jeweils die auf der Zierstreifen-Rückseite befindliche Abziehfolie zu entfernen. Dabei ist darauf zu achten, daß der frei gewordene Klebefilm von Schmutz- oder Staubteilchen sowie Fingerabdrücken frei bleibt.

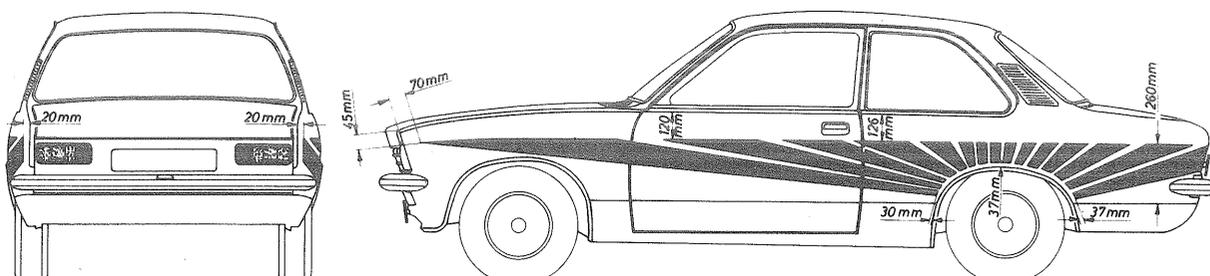


09229

Obere Kammlinie aller Zierstreifen entsprechend der Maßskizze 09229 anreißen.

Zum besseren Fixieren der Zierstreifen kann die angerissene Kammlinie mit einem Tesa-Kreppband markiert werden. Dabei ist auf geraden Verlauf des Bandes zu achten.

Zierstreifen von hinten nach vorn an Seitenwand, Tür und Kotflügel anbringen.


Zierstreifen zunächst entlang der angerissenen Kammlinie auf einer Breite von ca. 30 mm auf der gesamten Länge an der Seitenwand ankleben. Dabei im Bereich des Radeinbaues an den Stellen B Zierstreifen durch zweiten Monteur von der Karosserie auf Abstand halten und dann strahlenförmig von oben nach unten zum Radeinbau hin mit einem Kunststoffspachtel unter kräftigem Andrücken befestigen.

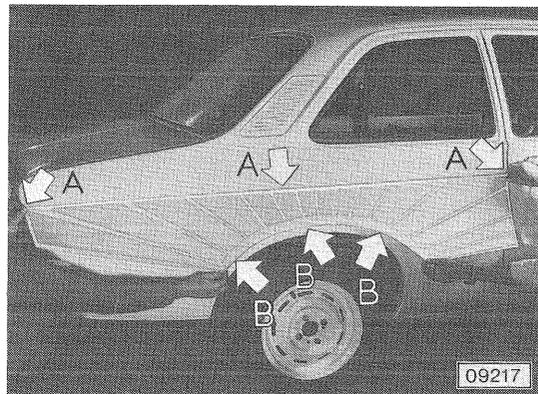

Äußeres Abziehpapier am Zierstreifenende anlösen und schräg nach unten wegziehen.

Zierstreifenüberstände an der Tür in den Türrahmen nach innen umschlagen und fest andrücken.

Die Zierstreifen an der Tür und am Kotflügel sind sinngemäß in gleicher Weise anzubringen.

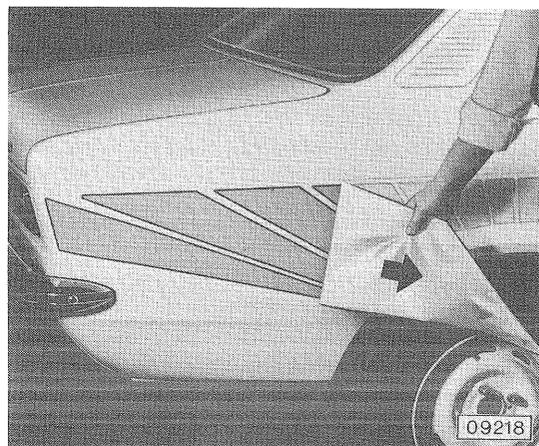

2. Fahrzeuge in der Wagenfarbe signalgelb mit grünen Zierstreifen auf der Motorhaube sowie an Kotflügeln, Türen und Seitenwänden



Die Farb-Zierstreifen können von der Abteilung Ersatzteile und Zubehör entweder einzeln oder als kompletter Satz bezogen werden.

Anzahl	Benennung	Katalog-Nr.
1	Zierstreifen für Kotflügel, links	17 53 007
1	Zierstreifen für Kotflügel, rechts	17 53 008
1	Zierstreifen für Tür, links	17 53 009
1	Zierstreifen für Tür, rechts	17 53 010
1	Zierstreifen für Seitenwand, links hinten	17 53 011
1	Zierstreifen für Seitenwand, rechts hinten	17 53 012
1	Zierstreifen für Seitenwand, links vorn	17 53 032
1	Zierstreifen für Seitenwand, rechts vorn	17 53 033
1	Zierstreifen für Motorhaube, linke Hälfte	17 53 013
1	Zierstreifen für Motorhaube, rechte Hälfte	17 53 014

17 53 015

Nachstehend ist das Anbringen der Zierstreifen auf der rechten Wagenseite beschrieben. Auf der linken Seite ist sinngemäß zu verfahren.

Vor Beginn der Klebearbeiten ist jeweils die auf der Zierstreifen-Rückseite befindliche Abziehfolie zu entfernen. Dabei ist darauf zu achten, daß der frei gewordene Klebefilm von Schmutz- oder Staubteilchen sowie Fingerabdrücken frei bleibt.

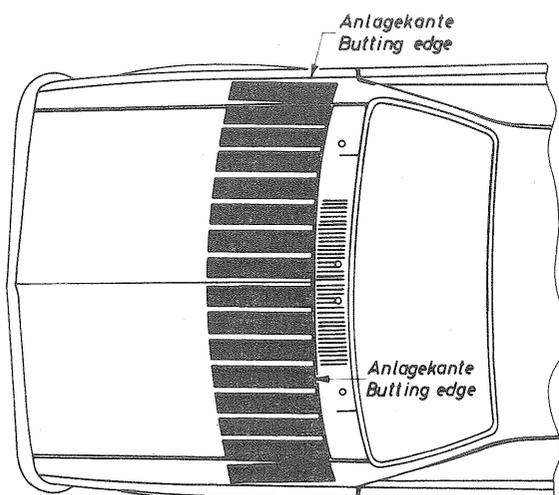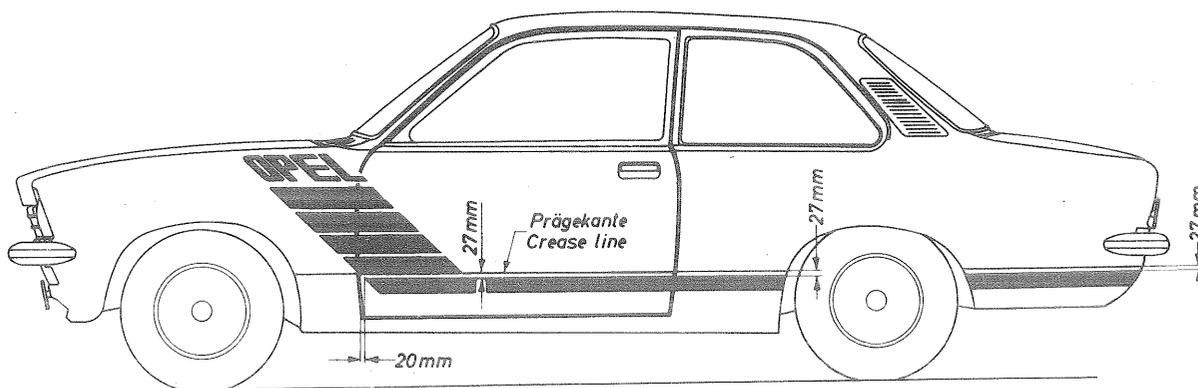


09230

Zierstreifen zunächst auf Haube, dann auf Kotflügel, Tür und Seitenwand anbringen.

Zierstreifen von Mitte Motorhaube - Stelle C - nach außen anbringen. Dabei ist darauf zu achten, daß das Zierstreifenende mit der Anlagekante der Motorhaube hinten abschließt (siehe Maßskizze 09230). Zierstreifen mit Kunststoffspachtel fest andrücken. Äußeres Abziehpapier am Zierstreifenende außen anlösen und schräg nach der Seite wegziehen.




Zierstreifen an Kotflügel und Tür anbringen. Hierzu Zierstreifen mit der Schriftoberkante an der oberen Prägekante des Kotflügels ansetzen. Dabei ist darauf zu achten, daß ein einwandfreier Übergang zur Motorhaube erreicht wird. Zur Kontrolle Zierstreifen nach unten ziehen, bis das Streifenende E mit der Prägekante D (siehe Maßskizze 09230) einwandfrei abschließt. Danach Zierstreifen von unten bis zur Schrift "OPEL" anlösen und von oben nach unten endgültig ankleben.

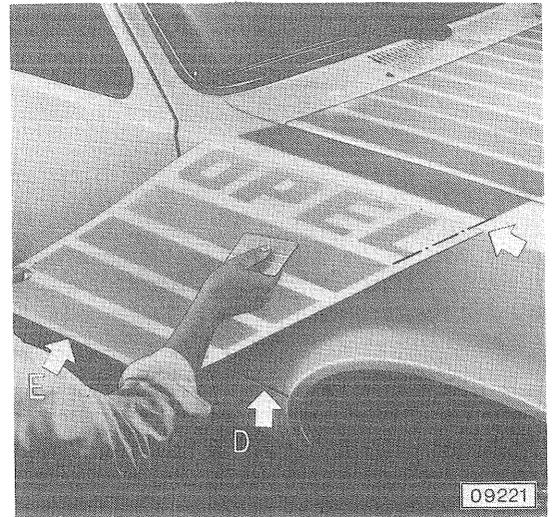

Nach Entfernen des äußeren Abziehpapiers Zierstreifen mittig zum Türspalt mit einem Messer durchtrennen. Materialüberstände nach innen umschlagen und fest andrücken.

Zierstreifen an der Tür unten und an der Seitenwand vorn und hinten entsprechend den Maßangaben in Bild 09230 sinngemäß in gleicher Weise befestigen.

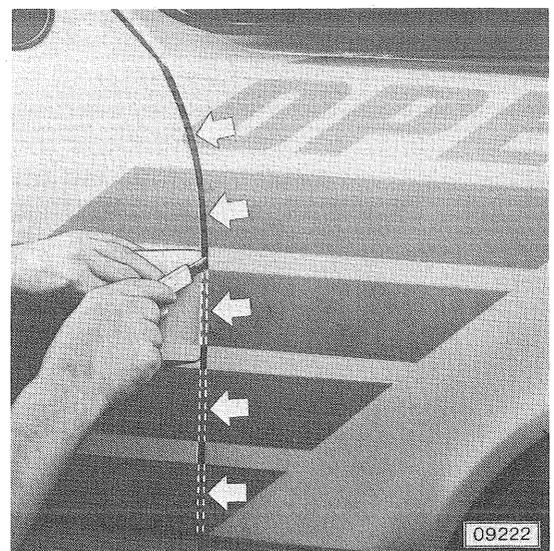

ASCONA 12/16/19, 2-TÜRIGE LIMOUSINE

Fahrzeuge in der Wagenfarbe polarweiß mit rotfarbigen Zierstreifen an Kotflügeln, Türen und Seitenwänden


Die Farb-Zierstreifen können von der Abteilung Ersatzteile und Zubehör entweder einzeln oder als kompletter Satz bezogen werden.

Anzahl	Benennung	Katalog-Nr.
1	Zierstreifen für Kotflügel, links	17 53 023
1	Zierstreifen für Kotflügel, rechts	17 53 024
1	Zierstreifen für Tür, links	17 53 025
1	Zierstreifen für Tür, rechts	17 53 026
1	Einsatzstück Tür hinten, links	17 53 027
1	Einsatzstück Tür hinten, rechts	17 53 028
1	Zierstreifen für Seitenwand, links	17 53 029
1	Zierstreifen für Seitenwand, rechts	17 53 030

17 53 031


Nachstehend ist das Anbringen der Zierstreifen auf der rechten Wagenseite beschrieben. Auf der linken Seite ist sinngemäß zu verfahren, wobei zusätzlich der Türaußenspiegel aus- und eingebaut werden muß.

Vor Beginn der Klebearbeiten ist jeweils die auf der Zierstreifen-Rückseite befindliche Abziehfolie zu entfernen. Dabei ist darauf zu achten, daß der frei gewordene Klebefilm von Schmutz- oder Staubteilchen sowie von Fingerabdrücken frei bleibt.

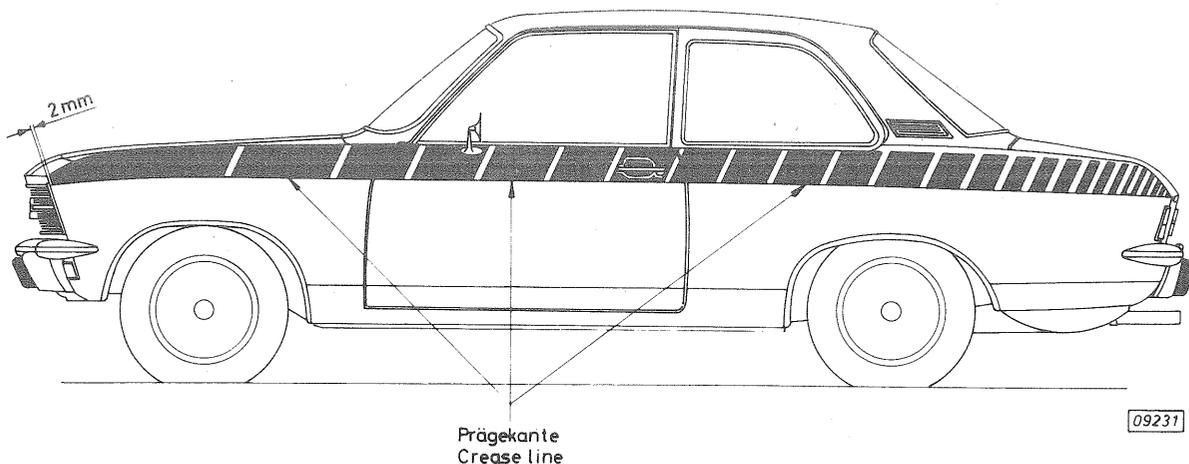

Zierstreifen zunächst an der Tür, dann an Kotflügel und Seitenwand entsprechend den Angaben in Bild 09231 anbringen.


Einsatzstück an Tür hinten anbringen. Zuvor Türaußengriff ausbauen. Einsatzstück an der Prägekante der Karosserie so ansetzen und dabei gleichzeitig so ausrichten, daß sich das eingestanzte Loch im Zierstreifen mit dem Befestigungsloch für den Türaußengriff deckt. Einsatzstück mit Kunststoffspachtel fest andrücken und Abziehpapier entfernen.

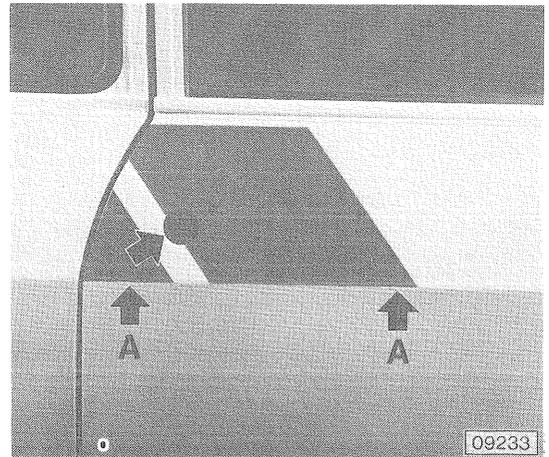

Materialüberstand am Türspalt nach innen umschlagen und fest andrücken.


Folie, beginnend am Rand der Griffmulde, von außen nach innen kreisförmig mit dem Daumen in die Griffmulde eindrücken.

Um beim Eindrücken Falten und Luftblasen zu vermeiden, ist die Folie in der Mitte über der Griffmulde vor dem Eindrücken mit einer Stecknadel durchzustechen.

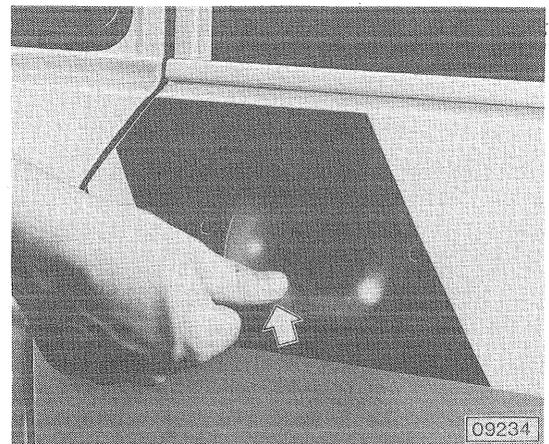


Zierstreifen an der Prägekante der Tür ansetzen und gleichzeitig so ausrichten, daß sich die hintere Beschnittkante des äußeren Abziehpapiers mit der Vorderkante des Einsatzstückes deckt. Zierstreifen, wie prinzipmäßig in Bild 09237 gezeigt, befestigen.

Materialüberstand am Türspalt zum Kotflügel nach innen umschlagen und andrücken.

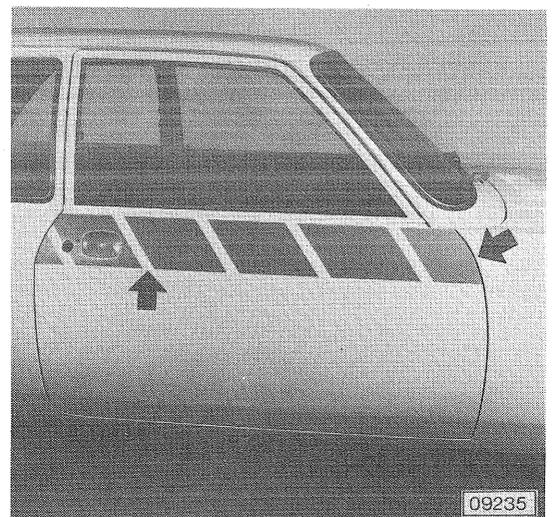


Zierstreifen am Kotflügel anbringen.
Hierzu Zierstreifen an der Prägekante A ansetzen und auf das Abstandsmaß $B = 2 \text{ mm}$ (gemessen von der Vorderkante Kotflügel nach hinten) ausrichten.
Zierstreifen, wie prinzipmäßig in Bild 09237 gezeigt, befestigen. Abziehpapier entfernen und Materialüberstand am Türspalt nach innen einschlagen und andrücken.

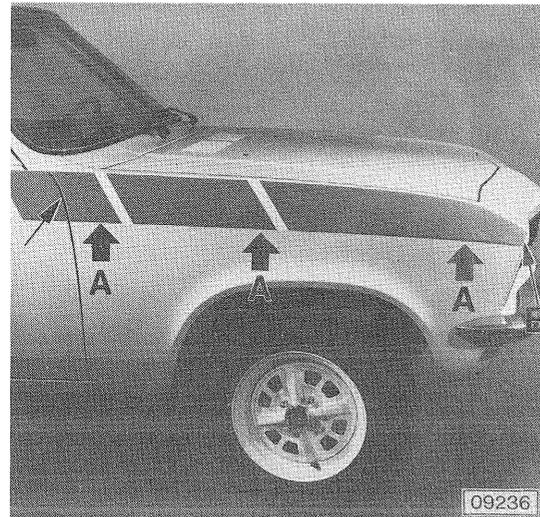

Zierstreifen an der Seitenwand entsprechend den Angaben in Bild 09231 anbringen.
Zierstreifen von der Mitte ausgehend nach oben und unten mit einem Kunststoffspachtel fest andrücken.

Abziehpapier entfernen und Materialüberstand am Türspalt hinten in den Türrahmen nach innen umschlagen und fest andrücken.

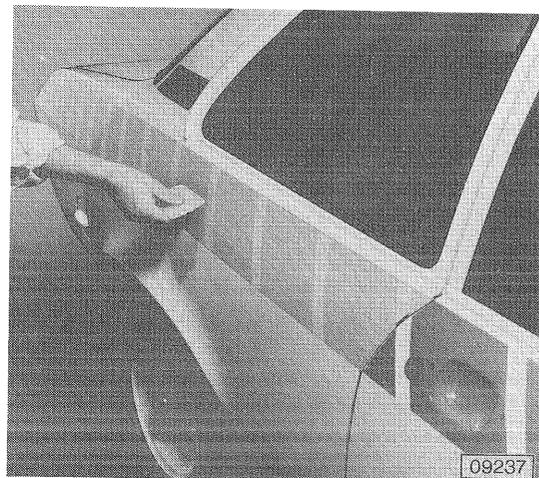

MANTA-A, ALLE

Fahrzeuge in der Wagenfarbe polarweiß mit 4-farbenen Zierstreifen an Kotflügeln, Türen und Seitenwänden

Die Farb-Zierstreifen können von der Abteilung Ersatzteile und Zubehör entweder einzeln oder als kompletter Satz bezogen werden.

Anzahl	Benennung	Katalog-Nr.
1	Zierstreifen für Kotflügel, links	17 53 016
1	Zierstreifen für Kotflügel, rechts	17 53 017
1	Zierstreifen für Tür, links	17 53 018
1	Zierstreifen für Tür, rechts	17 53 019
1	Zierstreifen für Seitenwand, links	17 53 020
1	Zierstreifen für Seitenwand, rechts	17 53 021


} 17 53 022

Nachstehend ist das Anbringen der Zierstreifen auf der rechten Wagenseite beschrieben. Auf der linken Seite ist sinngemäß zu verfahren.

Vor Beginn der Klebearbeiten ist jeweils die auf der Zierstreifen-Rückseite befindliche Abziehfolie zu entfernen. Dabei ist darauf zu achten, daß der frei gewordene Klebefilm von Schmutz- oder Staubteilchen sowie Fingerabdrücken frei bleibt.

Meßpunkte auf Karosserie übertragen - Bild 09232.


Zierstreifen von vorn nach hinten an Kotflügel, Tür und Seitenwand entsprechend den angegebenen Maßen anbringen.

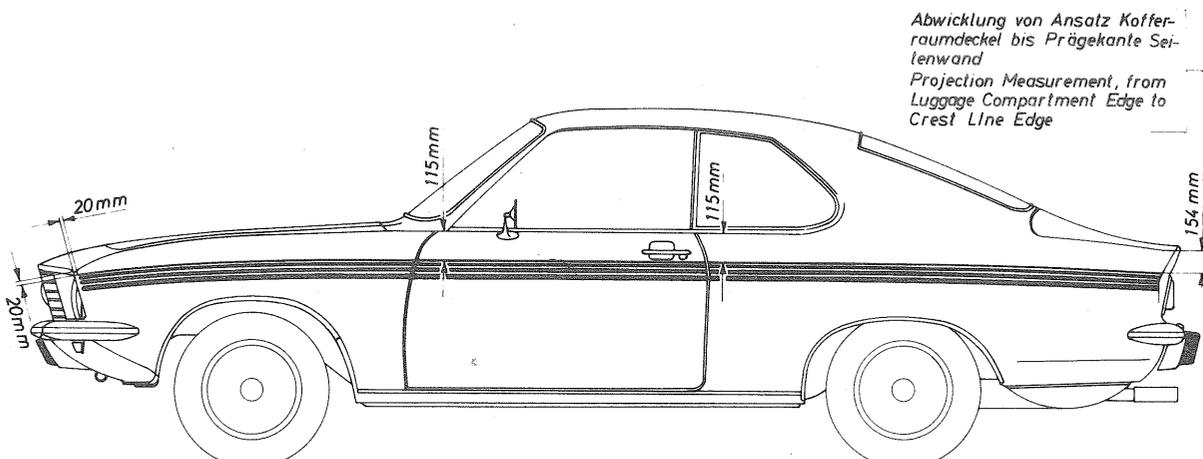


09232

Oberkante der Zierstreifen an die übertragenen Meßpunkte an Tür, Kotflügel und Seitenwand zur Anlage bringen. Zum besseren Fixieren der Zierstreifen können die Meßpunkte an der Karosserie durch Anbringen eines Tesa-Kreppbandes miteinander verbunden werden.

Zierstreifen, von der Mitte ausgehend, senkrecht nach oben und unten mit einem Kunststoffspachtel fest andrücken.

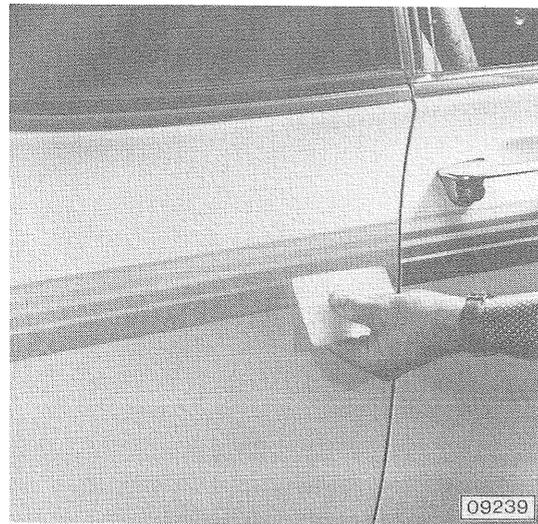

Äußeres Abziehpapier am Zierstreifenende lösen und schräg nach unten wegziehen.

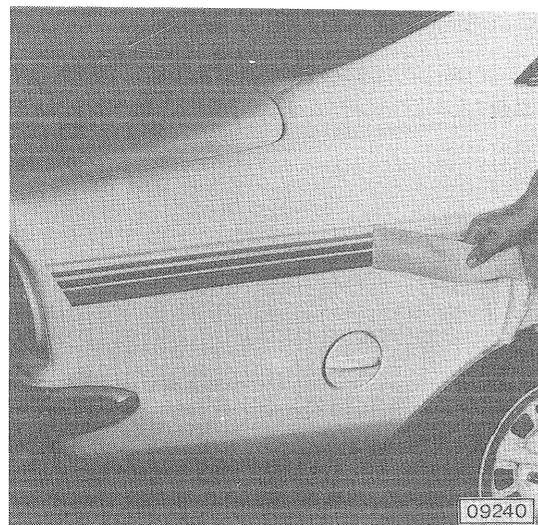

AW-Vorgabe: Wird später bekanntgegeben.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.